
HP Photosmart série 420 Studio photo portable

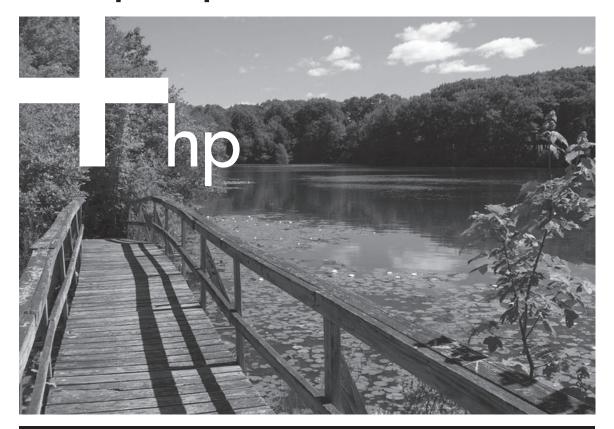

Démarrage rapide de l'imprimante





Support for the following countries/regions is available at www.hp.com/support: Austria, Belgium, Central America & The Caribbean, Denmark, Spain, France, Germany, Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Finland, Sweden, Switzerland, and the United Kingdom.

021 672 290	الجزافر	Maurifus	(362) 262 210 404
Argentina (Buenos Aires) Argentina	54-11-4/08-1600 0-800-555-5000	Mexico (Mexico City) Mexico	55-5258-9922 01-800-472-68368
Australia Australia (out-of-verrenty)	1300 721 147	081 005 010	المغرب
800 00 171	البحرين	New Zeoland	0900 441 147
Brasil (Sae Paula)	55-11-4004-7751	Nigeria	1 3204 999
Brasil	0-800-709-7751	Panama	1-800-711-2884
Conada (Wississauga Area)	(905) 206-4663	Paraguay	009 800 54 1 0006
Conedo	1-800-474-6836	Parú	0-800-10111
Châs	800-360-999	Philippines	2 867 3551
中国	021-3881-4518	Polska	22 5666 000
	800-810-3888	Paerto Moo	1-877-232-0589
Colombia (Bogota)	571-606-9191	Republica Dominicana	1-800-711-2884
Colombia	01-8000-51-4746-8368	Réunion	0820 990 323
Costa Rica	0-800-011-1046	România	(21) 315 4442
Česká republika	810 222 222	Россия (Моссио) Россия (Само-Попрбуря)	095 777 3284 812 332 4240
Eouador (Andinatel)	1-999-119 世 800-711-2884 1-900-225-528 世 900-711-2884	800.897 1444	السعودية
Ecuador (Racifital)		Singapore	6 272 5300
2 532 5222	مصر	Slovakia	0850 111 256
El Salvador	800-6160	South Africa (International)	+ 27 11 2589301
Elikáčia (arrá ro stjurepisá)	+ 30 210 6073603	503 South Africa (RSA)	086 0001030
Elilidős (svróc Elilidősc) Elilidős (svró Körrps)	801 11 22 55 47	Rest Of West Africa	+ 351 213 17 63 80
		臺灣	02-8722-8000
Guatemala	1-800-711-2884	lmu	+66 (2) 353 9000
香港特別打政區	2802 4098	071 991 391	تونس
Mogyaroszág	1 382 1111	Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
India	1 600 44 7737	Türkiye	+90 212 444 71 71
Indonesia	+62 (21) 350 3408	Yspolea	(044) 230-51-06
O 9 830 4848	'tecner	800 4910	الإمارات المربية المثحدة
Jamaica	1-800-711-2884	United States	1-800-474-6836
日本	0570-000511	Uragony	0004-054-177
日本 (携帯電路の場合)	03-3335-9900	Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
한국	1588-3003	Venezuola	0-800-474-68368
Malaysia	1800 88 8588	Việt Nam	+84 88234530

Copyrights et marques commerciales

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Les informations ci-incluses peuvent être modifiées sans préavis. Toute reproduction, adaptation ou traduction est interdite sans accord préalable écrit, à l'exception des autorisations prévues par les réglementations régissant les droits de copyright.

Avertissement

Les seules garanties proposées pour les produits et services HP sont stipulées dans les déclarations de garantie expresse qui accompagnent ces produits et services. Aucun élément du présent document ne doit être considéré comme constituant une extension de garantie ou une garantie supplémentaire. Hewlett-Packard ne saurait être tenu pour responsable des erreurs ou des omissions techniques ou éditoriales de ce document.

Hewlett-Packard Development Company, L.P., ne sera pas responsable des dommages accessoires ou consécutifs liés à ou découlant de la fourniture, du fonctionnement ou de l'utilisation de ce document et du matériel qu'il décrit.

Marques commerciales

HP, le logo HP et Photosmart sont la propriété de Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Le logo Secure Digital est une marque commerciale de l'association SD.

Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation.

Mac, le logo Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer, Inc.

Le terme et les logos Bluetooth sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés sous licence par Hewlett-Packard Company.

PictBridge et le logo PictBridge sont des marques commerciales de la Camera & Imaging Products Association (CIPA).

Les autres marques et leurs produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Les logiciels intégrés à l'imprimante sont partiellement basés sur les travaux du groupe JPEG indépendant. Les copyrights de certaines photos figurant dans ce document sont conservés par leurs propriétaires d'origine.

Numéro réglementaire d'identification du modèle VCVRA-0501

À des fins d'identification, et ainsi que l'impose la réglementation, un numéro de modèle réglementaire a été attribué à votre produit. Ce numéro est le VCVRA-0501. Il ne doit pas être confondu avec le nom marketing du produit (Studio photo portable HP Photosmart série 420), ni avec le numéro de produit (Q6366A).

Informations relatives à la sécurité

Respectez toujours les mesures de sécurité élémentaires lorsque vous utilisez ce produit afin de réduire les risques de blessures dues au feu ou à un choc électrique.



Avertissement Afin d'éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, n'exposez ce produit ni à la pluie ni à aucun type d'humidité.

- Lisez attentivement toutes les instructions d'installation fournies dans l'emballage de votre imprimante.
- Utilisez exclusivement une prise électrique reliée à la terre pour brancher l'imprimante sur une source de courant. Si vous ne savez pas si la prise est reliée à la terre, contactez un électricien qualifié.
- Tenez compte de tous les avertissements et de toutes les instructions figurant sur le produit.
- Débranchez l'imprimante de la prise de courant avant de la nettoyer.
- N'installez pas l'imprimante à proximité d'eau et ne l'utilisez pas si vous êtes mouillé.
- Installez l'imprimante sur une surface stable.

- N'utilisez que les adaptateurs secteur indiqués.
- Installez l'imprimante en un lieu sûr de sorte que personne ne puisse marcher ni trébucher sur le cordon d'alimentation et où le cordon d'alimentation ne risque pas d'être endommagé.
- Si l'imprimante ne fonctionne pas normalement, reportezvous aux informations de dépannage dans l'aide de l'imprimante.
- L'imprimante ne contient aucun composant susceptible d'être réparé par l'utilisateur. Pour toute réparation, adressez-vous à du personnel qualifié.
- Utilisez l'imprimante dans une pièce bien aérée.

Protection de l'environnement

La société Hewlett-Packard s'engage à fournir des produits de qualité qui respectent l'environnement.

Protection de l'environnement

Plusieurs éléments de votre imprimante ont été conçus pour en réduire l'impact sur notre environnement. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Web de HP consacré à son engagement pour l'environnement à l'adresse www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/.

Émission d'ozone

Ce produit émet une quantité négligeable d'ozone (O_3) .

Papiers

Ce produit convient à l'utilisation de papier recyclé conformément aux exigences DIN 19309.

Plastiques

Les pièces en plastique de plus de 24 grammes sont marquées conformément aux normes internationales pour permettre leur identification afin de faciliter leur recyclage une fois l'imprimante hors d'usage.

Fiches technique de sécurité

Vous trouverez des fiches techniques relatives à la sécurité des matériaux sur le site Web de HP à l'adresse www.hp.com/go/msds. Les clients ne

disposant pas d'un accès Internet peuvent contacter le Support client HP.

Programme de recyclage

HP propose un éventail de plus en plus étendu de programmes de retour de produits et de recyclage dans un grand nombre de pays et a établi des partenariats avec des centres de recyclage électronique majeurs du monde entier. HP préserve les ressources en reconditionnant certains de ses produits les plus populaires.

Les soudures de ce produit HP contiennent du plomb qui peut nécessiter un traitement spécial à la fin du cycle de vie du produit.

Mise au rebut des équipements usagés par les particuliers au sein de l'Union européenne



Ce symbole apposé sur le produit ou son emballage indique que vous ne devez pas jeter ce produit avec vos autres déchets ménagers. Il est de votre responsabilité de vous débarrasser de vos équipements électriques et électroniques usagés en les confiant à un point de collecte où ils seront recyclés. La collecte séparée et le recyclage de vos équipements usagés contribue à préserver les ressources naturelles et garantit qu'ils sont recyclés de manière à protéger la santé publique et l'environnement. Pour obtenir les adresses des points de collecte des équipements usagés en vue de leur recyclage, contactez la mairie, votre service d'enlèvement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Pour plus d'informations sur le retour et le recyclage des produits HP en règle générale, rendez-vous sur le site : www.hp.com/hpinfo/ globalcitizenship/environment/recycle/ index.html.

Sommaire

1	Bienvenue	3
	Avant de commencer	
	Déballage et configuration	
	Votre première photo	
	Appuyez sur Imprimer	
	Recherche d'informations supplémentaires	
	Pièces du studio photo portable HP Photosmart	
	Accessoires disponibles	
	Informations sur les piles	
	Menus du studio photo portable	
2	Caractéristiques	
_	Configuration système requise	
	Caractéristiques de l'imprimante	
3	Assistance clientèle HP	
•	Assistance clientèle HP par téléphone	
	Lorsque vous téléphonez	
	Options de garantie supplémentaires	
	Options de garantie supplementalles	

1 Bienvenue

Merci d'avoir acheté le studio photo portable HP Photosmart série 420! Le studio photo portable HP Photosmart est l'association innovante d'un appareil photo et d'une imprimante sous la forme d'un appareil facile à utiliser.



Remarque Dans ce manuel, les références à l'imprimante désignent la partie du studio photo portable autre que l'appareil photo.

Avant de commencer

Il est très simple de commencer à vous servir de votre studio photo portable HP Photosmart. Vous devez simplement :

- Le déballer et le configurer
- Prendre votre première photo
- Appuyer sur Imprimer.

Déballage et configuration

Vous devez déballer le studio photo portable HP Photosmart et procéder à certains paramétrages simples avant de commencer à prendre des photos et à les imprimer.



Déballage du studio photo portable HP Photosmart :

- Retirez le ruban adhésif et le carton d'emballage à l'intérieur et autour de l'imprimante.
- Vérifiez le contenu du carton d'emballage. Il peut varier selon les pays/régions.
 Vérifiez ce qui est inscrit sur l'emballage pour savoir ce qu'il est censé contenir.
 - Imprimante HP Photosmart série 420
 - Appareil photo numérique du studio photo portable HP Photosmart série M, deux batteries rechargeables NiMH AA et courroie
 - CD du logiciel HP Photosmart
 - CD du manuel de l'utilisateur de HP Photosmart
 - Télécommande et batterie de l'imprimante
 - Documentation
 - Échantillons de papier, kit de fiches bristol et sac (le sac n'est pas inclus dans tous les pays/toutes les régions)
 - Cartouche d'encre trichromique HP
 - Câble A/V

- Câble USB (mini-câble spécial utilisé pour l'appareil photo et l'imprimante)
- Adaptateur secteur




Fixation de la courroie et insertion des piles

- Insérez la courroie de l'appareil photo dans l'attache située sur le côté de l'appareil photo comme indiqué.
- 2. Ouvrez le volet du compartiment batterie/carte mémoire situé sur le côté de l'appareil photo en le faisant coulisser vers le bas de l'appareil photo.
- Insérez les deux piles rechargeables NiMH AA dans l'appareil photo, tel qu'indiqué.
- 4. Refermez le volet du compartiment piles/carte mémoire en appuyant dessus et en le faisant coulisser vers le haut de l'appareil photo, jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

Branchement du cordon d'alimentation

- Branchez le cordon d'alimentation à l'arrière de l'imprimante et dans une prise secteur en état de marche.
- 2. Ouvrez le bac de sortie.
- 3. Appuyez sur le bouton Marche de l'imprimante.

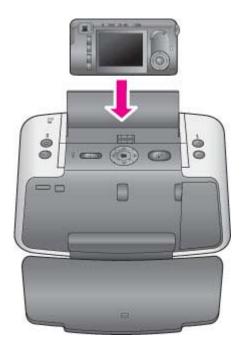

Enfichage de l'appareil photo sur sa station d'accueil et chargement des piles

- 1. Ouvrez le capot de la station d'accueil.
- Éteignez l'appareil photo s'il est allumé.
- 3. En tenant l'arrière de l'appareil photo face à vous, enfichez l'appareil photo de manière à ce que le connecteur de la station d'accueil sur la partie inférieure de l'appareil photo s'adapte sur la languette du connecteur sur le dessus de l'imprimante. Au bout de quelques instants, l'écran de l'appareil photo s'allume. Des invites sur l'écran de l'appareil photo vous demandent de définir la langue, la région, la date et l'heure. Pour plus d'informations, reportez-vous aux rubriques Définition de la langue et de la région de l'appareil photo et Définition de la date et de l'heure de l'appareil photo.

Une fois la langue, la région, la date et l'heure définies, le voyant d'alimentation clignotant de l'appareil photo indique que les piles sont en cours de chargement. Le chargement peut durer jusqu'à 20 heures. Une fois les piles complètement chargées, le voyant s'éteint. Vous devez complètement recharger les piles pour pouvoir prendre des photos avec l'appareil. Pour plus d'informations sur l'utilisation et le chargement des piles, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo* disponible en ligne sur le CD du Manuel de l'utilisateur de HP Photosmart.

Définition de la langue et de la région



Remarque Les paramètres de Langue et de Région déterminent les formats par défaut de la date et du signal vidéo lorsque les images sont transmises sur un téléviseur. Lorsque vous enfichez l'appareil photo pour la première fois sur sa station d'accueil, vous êtes invité à définir la langue et la région.

- 1. Appuyez sur les boutons ou de l'imprimante pour naviguer dans les langues, jusqu'à ce que votre langue soit mise en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour sélectionner la langue en surbrillance.
 - Vous êtez à présent invité à définir la Région.
- Appuyez sur les boutons ▲ ▼ de l'imprimante pour naviguer dans les pays/ régions, jusqu'à ce que votre région soit en surbrillance.
- Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour sélectionner la région en surbrillance.

Vous êtez à présent invité à définir la date et l'heure.

Définition de la date et de l'heure

- Le premier élément en surbrillance est le format de la date et de l'heure. Si vous souhaitez modifier le format de la date et de l'heure, appuyez sur les boutons de l'imprimante pour sélectionner le format souhaité. Si le format de la date et de l'heure est correct, appuyez sur le bouton pour passer à la Date.
- 3. Appuyez sur les boutons de l'imprimante pour atteindre les autres sélections.
- 4. Répétez les étapes 2 et 3 jusqu'à ce que la date et l'heure soient correctement définies.
- 5. Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante une fois que vous avez correctement saisi les valeurs de date et d'heure. Un écran de confirmation s'affiche vous demandant si la date et l'heure indiquées sont correctes. Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour sélectionner **Oui**.



Insertion de la pile dans la télécommande

- Ouvrez le capot du logement de la pile situé à l'arrière de la télécommande en le faisant coulisser vers le bas de la télécommande.
- Insérez la pile à l'intérieur du logement comme indiqué. Le pôle plus de la pile doit être orienté vers le haut.
- 3. Refermez le capot du logement de la pile de la télécommande en le faisant coulisser jusqu'à ce qu'il soit bien en place.

Pour plus d'informations sur l'utilisation et la gestion des piles, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'imprimante* disponible en ligne sur le CD du Manuel de l'utilisateur de HP Photosmart.

Une fois les piles de l'appareil photo complètement chargées, vous pouvez terminer la configuration et commencer à prendre des photos.



Chargement du papier



Remarque L'illustration montre l'imprimante sans l'appareil photo sur sa station d'accueil pour que vous puissiez voir plus facilement le bac d'entrée. Vous n'êtes pas obligé de retirer l'appareil photo de la station d'accueil pour charger du papier.

- 1. Ouvrez le bac de sortie. Le bac d'entrée s'ouvre automatiquement.
- Chargez une fiche bristol du kit de fiches bristol dans le bac d'entrée pour préparer l'impression d'une page d'alignement, une fois la cartouche d'encre installée.
- Ajustez le guide de largeur du papier contre la fiche en faisant attention à ne pas la plier.


Pour obtenir des résultats optimaux avec votre imprimante, choisissez parmi les papiers photo HP de haute qualité ci-après.

Pour imprimer	Utilisez ce papier
Impressions et agrandissements de haute qualité et durables, photos d'identité et photos à plastifier	Papier photo HP Premium Plus

(suite)

<u> </u>		
Pour imprimer	Utilisez ce papier	
Images de moyenne à haute résolution provenant de scanners et d'appareils photo numériques	Papier photo HP Premium	
Impressions ordinaires et professionnelles	Papier photo HP Papier photo polyvalent HP	

Pour plus d'informations sur le papier, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'imprimante* disponible en ligne sur le CD du Manuel de l'utilisateur de HP Photosmart.

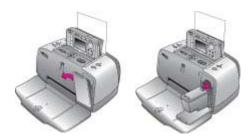

Insertion de la cartouche d'encre

- 1. Sortez la cartouche d'encre trichromique HP de son emballage.
- 2. Tirez sur la languette rose pour retirer la bande adhésive de protection de la cartouche.



Attention Ne touchez pas et ne retirez pas les gicleurs d'encre ni les contacts cuivrés.

- Ouvrez le bac de sortie, si nécessaire, puis ouvrez le volet d'accès à la cartouche d'encre.
- 4. Insérez la cartouche d'encre trichromique HP dans son support, étiquette dirigée vers le haut, contacts en cuivre dirigés vers l'intérieur de l'imprimante et gicleurs d'encre tournés vers le bas.
- 5. Poussez la cartouche d'encre dans le support jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.
- 6. Refermez le volet d'accès à la cartouche d'encre.
- 7. Appuyez sur le bouton **OK** de l'imprimante pour imprimer une page d'alignement.

Utilisez la cartouche d'encre la mieux adaptée

Pour imprimer	Insérez l'une de ces cartouches d'encre dans le support
Impressions couleur	HP trichromique (7 ml) HP trichromique (14 ml)
Impressions noir et blanc	HP photo grise
Photos sépia ou anciennes	HP trichromique (7 ml)

Utilisez la cartouche d'encre la mieux adaptée (suite)

Pour imprimer	Insérez l'une de ces cartouches d'encre dans le support
	HP trichromique (14 ml)
Dessins avec texte et traits en couleurs	HP trichromique (7 ml)
	HP trichromique (14 ml)

Pour plus d'informations sur les cartouches d'encre, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'imprimante* disponible en ligne sur le CD du Manuel de l'utilisateur de HP Photosmart.

Installation du logiciel d'impression (Windows)



Remarque Important! Ne connectez pas le câble USB fourni tant que vous n'y avez pas été invité. Vous pouvez installer le logiciel HP Photosmart pendant le chargement des piles.

- 1. Insérez le CD du logiciel HP Photosmart dans l'ordinateur.
- 2. Suivez les instructions à l'écran pour commencer l'installation du logiciel. Si aucune instruction ne s'affiche, utilisez l'Explorateur Windows pour rechercher le fichier **setup.exe** sur le CD, puis double-cliquez dessus.
- Lorsque vous y êtes invité, choisissez le type d'installation : Complète ou Expresse.



Remarque Si vous souhaitez utiliser la fonctionnalité HP Instant Share de l'appareil photo, vous devez installer la version Complète du logiciel. Expresse est la seule option disponible pour les systèmes d'exploitation Windows 98 et Me.

- 4. Lorsque vous y êtes invité, connectez l'imprimante à l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni. L'établissement de la connexion et la copie des fichiers sur votre ordinateur peut prendre plusieurs minutes (voire plus longtemps sur des systèmes anciens).
- 5. Lorsque la page de félicitations s'affiche, cliquez sur Imprimer une page de démo.

Installation du logiciel d'impression (Mac OS)

- 1. Connectez le câble USB à l'imprimante et à l'ordinateur.
- 2. Insérez le CD du logiciel HP Photosmart dans l'ordinateur.
- 3. Double-cliquez sur l'icône du CD de HP Photosmart située sur le bureau.
- 4. Double-cliquez sur l'icône du programme d'installation de HP Photosmart. Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 5. Lorsque l'assistant d'installation HP s'affiche, cliquez sur **Suivant**.
- Si l'imprimante n'est pas détectée automatiquement, cliquez sur Nouvelle analyse USB.
- Lorsque le nom de votre périphérique apparaît dans la liste des périphériques, cliquez sur Suivant.
- 8. Cliquez sur **Terminer**.
- 9. À l'affichage de l'écran de félicitations, cliquez sur **Terminé**. La page d'enregistrement HP s'ouvre dans votre navigateur.

Votre première photo

L'appareil photo du studio photo portable HP Photosmart est entièrement automatique, ce qui rend la prise de photos particulièrement facile. Assurez-vous que les piles de l'appareil photo sont complètement chargées avant de prendre une photo.



Pour prendre une photo :

- 1. Après avoir allumé l'appareil photo, cadrez le sujet de votre photo dans le viseur.
- 2. Maintenez l'appareil photo immobile avec vos deux mains, puis enfoncez à michemin le bouton de l'obturateur situé sur le dessus de l'appareil photo. L'appareil photo évalue, puis verrouille la mise au point et l'exposition. Les crochets de mise au point de l'écran de l'appareil photo deviennent vert fixe lorsque la mise au point est verrouillée.
- Pour prendre la photo, enfoncez entièrement le bouton de l'obturateur.
 L'appareil photo émet un bip après avoir pris la photo et cette dernière s'affiche pendant plusieurs secondes sur l'écran de l'appareil photo.
- 4. Répétez les étapes 1 à 3 si vous souhaitez prendre des photos supplémentaires.
- Appuyez sur le bouton Lecture de l'appareil photo pour consulter vos photos. La photo prise ou consultée le plus récemment s'affiche sur l'écran de l'appareil photo. Appuyez sur pour faire défiler vos photos.



Conseil Pour économiser les piles, appuyez à nouveau sur le bouton
 Lecture pour éteindre l'écran de l'appareil photo après avoir consulté vos photos.

Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo* disponible en ligne sur le CD du Manuel de l'utilisateur de HP Photosmart.

Appuyez sur Imprimer

Le studio photo portable HP Photosmart permet d'imprimer vos photos en appuyant sur un seul bouton, que vous soyez chez vous ou en déplacement.



Pour imprimer une photo:

- Insérez quelques feuilles de papier photo dans le bac d'entrée, la face brillante orientée vers l'avant de l'imprimante. Si vous utilisez du papier à languette, orientez-le de manière à ce que celle-ci entre en dernier dans l'imprimante.
- Réglez le guide de largeur du papier contre les bords du papier sans plier ce dernier.
- 3. Éteignez l'appareil photo et enfichez-le sur sa station d'accueil sur l'imprimante. Les composants appareil photo et imprimante du studio photo portable HP Photosmart s'allument tous les deux automatiquement lorsque vous placez l'appareil photo sur sa station d'accueil. Dans le cas contraire, appuyez sur le bouton Marche de l'imprimante.
- Appuyez sur les boutons pour rechercher la photo que vous souhaitez imprimer, puis appuyez sur **Imprimer** pour imprimer votre première photo. Appuyez à nouveau sur **Imprimer** pour imprimer des exemplaires supplémentaires.

Pour plus d'informations sur l'impression, l'impression à partir d'autres périphériques et le partage d'images avec d'autres personnes grâce à HP Instant Share, reportezvous au *Manuel de l'utilisateur de l'imprimante* disponible en ligne sur le CD du Manuel de l'utilisateur de HP Photosmart.

Recherche d'informations supplémentaires

Votre nouveau studio photo portable HP Photosmart série 420 est livré avec la documentation suivante, outre le guide *Démarrage rapide* que vous lisez actuellement :


- Manuel de l'utilisateur de l'imprimante du studio photo portable
 HP Photosmart série 420 : décrit les fonctions de base de l'imprimante, explique
 la procédure d'utilisation de l'imprimante sans ordinateur et contient des
 informations de dépannage relatives au matériel. Ce manuel est disponible en
 ligne sur le CD du Manuel de l'utilisateur de HP Photosmart.
- Aide en ligne de l'imprimante HP Photosmart : décrit l'utilisation de l'imprimante avec un ordinateur et contient des informations de dépannage relatives au logiciel. Vous devez installer le logiciel à partir du CD du logiciel HP Photosmart.

Après avoir installé le logiciel HP Photosmart sur votre ordinateur, vous pouvez afficher l'aide en ligne de l'imprimante en procédant comme suit :

- PC sous Windows: dans le menu Démarrer, sélectionnez Programmes (sous Windows XP, Tous les programmes) > HP > HP Photosmart série 420 > Aide de Photosmart.
- Macintosh: sélectionnez Aide > Aide Mac dans le Finder, puis Centre d'aide > Aide de l'imprimante HP Photosmart pour Macintosh.
- Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo du studio photo portable
 HP Photosmart série 420 : explique comment utiliser l'appareil photo
 HP Photosmart du studio photo portable pour prendre des photos, présente les
 fonctionnalités avancées et fournit des informations de dépannage et de
 maintenance. Ce manuel est disponible en ligne sur le CD du Manuel de
 l'utilisateur de HP Photosmart.

Pièces du studio photo portable HP Photosmart

Cette section contient des informations relatives aux différents composants du studio photo portable HP Photosmart série 420.

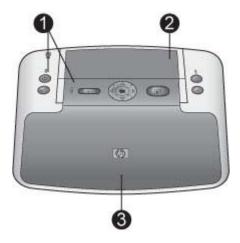

Vue de face (fermée)

- Panneau de commande : utilisez ce panneau pour activer les fonctions de base de l'imprimante.
- 2 **Capot de la station d'accueil** : ouvrez ce capot pour enficher l'appareil photo sur sa station d'accueil sur l'imprimante.
- Bac de sortie : ouvrez ce bac pour imprimer ou pour connecter un appareil photo numérique compatible PictBridge ou l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth au port d'appareil photo situé sur le devant de l'imprimante. Vous devez également l'ouvrir si vous souhaitez utiliser la télécommande de l'imprimante.




Vue de face (ouverte)

- 1 Bac d'entrée : chargez le papier dans ce bac.
- 2 | Extension du bac d'entrée : tirez sur cette extension pour éviter que le papier tombe.
- 3 **Guide de largeur du papier** : réglez ce guide selon la largeur du papier chargé dans l'imprimante pour positionner correctement ce dernier.
- 4 **Volet de la cartouche d'encre** : ouvrez ce volet pour insérer ou extraire une cartouche d'encre.
- 5 Bac de sortie (ouvert) : l'imprimante dépose les impressions dans ce bac.
- 6 **Port d'appareil photo**: utilisez ce port pour connecter un appareil photo numérique compatible PictBridge ou l'adaptateur d'imprimante sans fil HP Bluetooth disponible en option.
- 7 **Poignée**: sortez-la de son logement pour transporter l'imprimante.




Face arrière de l'imprimante

- 1 **Port USB**: utilisez-le pour connecter l'imprimante à un ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- 2 **Port vidéo** : utilisez-le pour connecter le câble vidéo afin d'utiliser l'imprimante avec un téléviseur pour afficher les photos.
- 3 Prise du cordon d'alimentation : branchez le cordon d'alimentation à cet endroit.

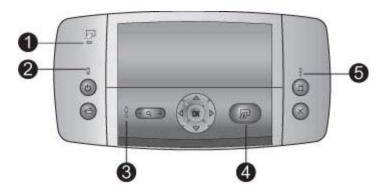

Voyants

- Voyant de la batterie de l'imprimante : vert fixe si la batterie en option est installée et complètement chargée, clignotant si la batterie est en cours de chargement.
- 2 **Voyant Marche** : vert fixe si l'imprimante est allumée, clignotant si l'imprimante est en train de s'allumer ou de s'éteindre.
- 3 **Voyant d'état** : rouge clignotant en cas d'erreur ou si une intervention de l'utilisateur est nécessaire. Un message d'erreur sur l'écran de l'appareil photo décrit le problème.
- 4 **Voyant d'impression** : vert fixe si l'imprimante est prête à imprimer, vert clignotant rapidement si l'imprimante est en train d'imprimer.
- 5 **Voyant d'état vidéo** : vert fixe si vous êtes en train de visionner des photos sur un téléviseur connecté.

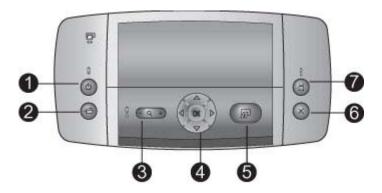

Panneau de commande

- **Marche**: appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'imprimante.
- **Enregistrer**: appuyez sur ce bouton pour transférer des images de l'appareil photo placé sur la station d'accueil vers un ordinateur connecté.
- Zoom : appuyez sur Zoom + pour entrer en mode Zoom. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour augmenter peu à peu le niveau de zoom. Appuyez sur Zoom + lors de la consultation de miniatures pour afficher la photo sélectionnée en plein écran. Appuyez sur Zoom lors de la consultation d'une photo zoomée pour diminuer le niveau de zoom. Appuyez sur Zoom lors de la consultation d'une image en plein écran pour afficher plusieurs photos en même temps, au format miniature.
- **Boutons de navigation** : utilisez les flèches pour naviguer dans les photos ou les menus. Appuyez sur **OK** pour ouvrir/fermer un menu ou sélectionner une option.
- **Imprimer**: appuyez sur ce bouton pour imprimer la photo sélectionnée. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour réimprimer la même photo.
- **Annuler**: appuyez sur ce bouton pour interrompre une impression.
- **Vidéo**: appuyez sur ce bouton pour faire basculer l'affichage des photos d'un téléviseur connecté à l'écran de l'appareil photo ou vice-versa. L'imprimante doit être connectée à un téléviseur à l'aide du câble vidéo fourni



Écran récapitulatif de l'ensemble des photos

- 1 **État de HP Instant Share** : affiche le nombre de photos (le cas échéant) sélectionnées pour la distribution avec HP Instant Share. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo*.
- 2 **État d'impression DPOF** : affiche le nombre de photos déjà sélectionnées sur l'appareil photo pour une impression DPOF.
- Indicateur de niveau de charge de batterie : affiche les niveaux de charge des piles de l'appareil photo (en haut) et, en option, de la batterie interne HP Photosmart (en bas) si installée.
- 4 Zone de messages : affiche les messages de l'imprimante.
- 5 **Flèches de navigation**: ces flèches indiquent qu'il y a d'autres photos que vous pouvez parcourir en appuyant sur les boutons **d** ou **b** du panneau de commande de l'imprimante.
- 6 Indicateur de niveau d'encre : affiche le niveau d'encre de la cartouche.



Écran d'impression des photos

- **Zone d'impression** : affiche une coche et le nombre d'exemplaires de la photo sélectionnée en cours d'impression.
- 2 **Numéro d'index** : présente le numéro d'index de la photo sélectionnée, ainsi que le nombre total de photos dans l'appareil photo.




Logement de batterie interne

- 1 **Couvercle du logement de la batterie** : ouvrez ce couvercle situé au bas de l'imprimante pour insérer la batterie interne HP Photosmart disponible en option.
- 2 **Batterie interne HP Photosmart** : une batterie complètement chargée permet d'imprimer environ 75 photos. La batterie doit être achetée séparément.
- 3 **Logement de batterie interne** : insérez la batterie interne HP Photosmart disponible en option à cet endroit.
- 4 Bouton du logement de la batterie : poussez ce bouton pour ouvrir le couvercle du logement.




Avant de l'appareil photo

- Microphone : enregistre le son des clips audio joints à des photos et la partie son des clips vidéo.
- 2 **Voyant retardateur/vidéo** : clignote durant le décompte avant la prise d'une photo ou l'enregistrement d'un clip vidéo quand l'appareil est en mode Retardateur. Devient fixe lors de l'enregistrement d'un clip vidéo.
- 3 | Flash : utilisez-le pour avoir plus de lumière et ainsi améliorer la prise de vue.
- 4 **Connecteur d'adaptateur d'alimentation** : connectez un adaptateur d'alimentation CA HP en option à l'appareil photo.
- 5 Connecteur USB: utilisez-le pour connecter l'appareil photo à un ordinateur ou à une imprimante compatible PictBridge à l'aide du câble USB fourni.
- 6 **Connecteur de la station d'accueil** : permet de connecter l'appareil photo sur sa station d'accueil.
- 7 Support de trépied : permet de monter l'appareil photo sur un trépied.

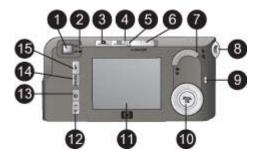


Arrière de l'appareil photo

- 1 **Viseur** : permet de cadrer le sujet des photos ou des clips vidéo.
- Voyants du viseur : le voyant du haut est rouge fixe en cas d'enregistrement de vidéo. Le voyant AF est vert fixe lorsque vous appuyez à moitié sur le bouton de l'obturateur et que l'appareil est prêt à prendre une photo ou lorsque vous appuyez complètement sur le bouton de l'obturateur pour indiquer que la photo a été prise. Le voyant AF clignote en vert lorsque vous appuyez à moitié ou complètement sur le bouton de l'obturateur : ce voyant indique soit un problème de mise au point, soit que le flash est en train de se charger ou encore que l'appareil effectue le traitement d'une photo. Les deux voyants clignotent pour indiquer qu'une erreur empêche l'appareil de prendre une photo.
- 3 Visualisation simultanée : active ou désactive l'option de visualisation simultanée sur l'écran de l'appareil.
- 4 **Lecture** : active ou désactive la lecture sur l'écran de l'appareil photo.
- Voyant marche/arrêt : fixe si l'appareil est allumé, clignote rapidement si l'appareil photo est en train de s'éteindre car sa batterie est faible et clignote doucement si l'appareil photo est en train de recharger ses piles à l'aide de l'adaptateur d'alimentation CA HP en option.
- 6 Interrupteur MARCHE/ARRÊT : met sous/hors tension l'appareil photo.
- 7 **Levier de zoom**: permet de changer le niveau de zoom, des positions grand angle à téléobjectif lors de la prise de vues. En mode Lecture, permet d'afficher les photos en tant que miniatures ou agrandissements.
- 8 **Support de la courroie** : permet de fixer la courroie à l'appareil photo.
- 9 **Voyant de mémoire** : clignote rapidement en cas d'écriture de données dans la mémoire interne ou sur une carte mémoire.
- 10 **Boutons de navigation**: utilisez les flèches pour naviguer dans les photos ou les menus. Appuyez sur **OK** pour ouvrir/fermer un menu ou sélectionner une option.
- 11 Écran d'affichage des photos : permet de cadrer les photos et les clips vidéo en Visualisation simultanée, pour les consulter plus tard en mode Lecture.
- 12 **HP Instant Share/Imprimer** : active ou désactive le menu HP Instant Share sur l'écran de l'appareil photo.
- 13 Retardateur/Rafale : permet de choisir parmi les modes Normal, Retardateur, Retardateur 2 prises et Rafale sur l'appareil photo, selon le modèle de votre appareil (le paramètre Rafale n'étant pas disponible sur tous les modèles).
- MODE : permet d'alterner entre les différents modes de prise de vue pour prendre des photos.
- 15 Flash : permet d'alterner entre les différents paramètres de flash.



Dessus de l'appareil photo

- 1 **Obturateur**: effectue la mise au point, prend une photo et enregistre des clips audio.
- 2 **Vidéo** : lance et interrompt l'enregistrement d'un clip vidéo.

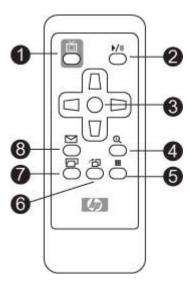

Télécommande

- 1 **Vidéo** in : appuyez sur ce bouton pour faire basculer l'affichage des photos entre un téléviseur connecté et l'écran de l'appareil photo.
- 2 **Lecture/Pause y/l**: appuyez sur ce bouton pour faire basculer l'affichage des photos entre diaporama ou une à une.
- 3 **Boutons de navigation** : utilisez les flèches pour naviguer dans les photos ou les menus. Appuyez sur **OK** pour ouvrir/fermer un menu ou sélectionner une option.
- 4 **Zoom + o** : appuyez sur ce bouton pour entrer en mode Zoom. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour augmenter peu à peu le niveau de zoom. Appuyez sur **Zoom +** lors de la consultation de miniatures pour afficher la photo sélectionnée en plein écran.
- 5 **Zoom** ■: appuyez sur **Zoom** lors de la consultation d'une photo zoomée pour diminuer le niveau de zoom. Appuyez sur **Zoom** lors de la consultation d'une image en plein écran pour afficher les photos sous forme de miniatures.
- Rotation : appuyez sur ce bouton pour faire pivoter la photo sélectionnée. Désactivé si l'image sélectionnée est un clip vidéo.
- 7 **Imprimer** : appuyez sur ce bouton pour imprimer la photo sélectionnée. Appuyez à nouveau sur ce bouton pour réimprimer la même photo.
- 8 **HP Instant Share ☑**: appuyez sur ce bouton pour ouvrir le **menu Partage** sur l'appareil photo. Pour plus d'informations, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo*.

Accessoires disponibles

Différents accessoires permettent de faciliter le transport de HP Photosmart série 420 pour pouvoir imprimer partout et à tout moment. Il se peut que ces accessoires ne soient pas disponibles dans toutes les régions.

- Batterie interne HP Photosmart : grâce à la batterie interne HP Photosmart, vous pouvez emporter l'imprimante partout avec vous.
- Malette de transport HP Photosmart pour imprimantes compactes : une malette de transport d'imprimante légère et résistante pour imprimer en toute facilité lors de vos déplacements.

- Adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth: l'adaptateur pour imprimante sans fil HP Bluetooth se fixe dans le port d'appareil photo situé à l'avant du studio photo portable HP Photosmart et permet d'imprimer à l'aide de la technologie sans fil Bluetooth.
- Kit de chargement rapide HP Photosmart série M: un chargeur portable ultraléger, une sacoche d'appareil photo et quatre piles AA NiMH rechargeables haute capacité.
- Adaptateur d'alimentation CA HP Photosmart 3,3 V pour appareils photo HP Photosmart série M : le seul adaptateur d'alimentation pris en charge pour une utilisation avec les appareils de la série M.
- Cartes mémoire SD HP Photosmart : stockage supplémentaire dans différentes capacités.
- Sacoches pour appareils photo HP Photosmart série M: protection sur mesure pour votre appareil HP Photosmart série M. Ces sacoches sont disponibles dans différents styles.

Pour plus d'informations, reportez-vous aux Manuels de l'utilisateur de l'imprimante et de l'appareil photo du studio HP Photosmart série 420 disponibles en ligne sur le CD du Manuel de l'utilisateur de HP Photosmart.

Informations sur les piles

Le studio photo portable HP Photosmart série 420 est livré avec des piles pour l'appareil photo et la télécommande. Vous pouvez également acheter, à part, la batterie interne HP Photosmart en option pour l'imprimante. Les voyants de la batterie de l'imprimante sur le panneau de commande et l'écran de l'appareil photo indiquent l'état d'une batterie interne HP Photosmart installée, de la manière suivante :

Studio photo portable connecté à une alimentation CA

- Le voyant de la batterie de l'imprimante est allumé si la batterie est complètement chargée, clignote si la batterie est en cours de chargement
- L'écran de l'appareil photo affiche une icône de la batterie avec une prise si la batterie est complètement chargée et une animation de la batterie si cette dernière est en cours de chargement

Le studio photo portable fonctionne sur la batterie

- Le voyant de la batterie de l'imprimante est éteint.
- L'écran de l'appareil photo n'indique rien si la batterie est complètement chargée.
- L'écran de l'appareil photo affiche des icônes pour un chargement faible, très faible et vide. Des messages s'affichent également sur l'écran de l'appareil.

Pour plus d'informations sur les piles de l'appareil photo, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo* sur le CD du Manuel de l'utilisateur de HP Photosmart.

La télécommande du studio photo portable HP Photosmart est essentiellement utilisée pour faire fonctionner l'imprimante lorsque vous visionnez des photos sur un téléviseur connecté. Cette télécommande fonctionne avec une pile CR2025 que vous devez installer. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique Insertion de la pile dans la télécommande.

Menus du studio photo portable

Les menus du studio photo portable possèdent de nombreuses fonctionnalités pour consulter et imprimer des photos, obtenir de l'aide, et plus encore. Lorsque vous accédez à ces menus, ils s'affichent sur l'écran par-dessus la photo sélectionnée. Utilisez l'interface à onglets pour accéder aux menus du studio photo portable, dans la partie supérieure de l'écran de l'appareil photo. Quand l'appareil n'est pas placé sur sa station d'accueil, les menus proposent des options différentes. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo.



Onglets des menus du studio photo portable

1	Menu Imprimer
2	Menu Lecture
3	Menu Partage
4	Menu Configuration
5	Menu Aide



Les menus du studio photo portable possèdent de nombreuses commandes et options utiles, mais les fonctions courantes, telles que l'impression, sont généralement disponibles en appuyant simplement sur un bouton du panneau de commande de l'imprimante.

Pour utiliser les menus du studio photo portable :

- Enfichez l'appareil photo sur sa station d'accueil sur le dessus de l'imprimante.
- Appuyez sur le bouton **OK** du panneau de commande de l'imprimante pour accéder aux menus. C'est le **Menu Imprimer** qui s'affiche en premier.

Pour naviguer au sein des menus :

- Appuyez sur les boutons ◀ ou ▶ de l'imprimante pour naviguer au sein des menus (qui s'affichent sous la forme d'onglets dans le haut de l'écran de l'appareil photo). Appuyez sur les boutons 🛦 ou 🔻 pour accéder aux options de chacun de ces menus. Les options de menu non accessibles sont grisées.
- Appuyez sur **OK** pour sélectionner une option.

- Pour passer à un autre menu, appuyez sur le bouton ▲ jusqu'à ce que l'onglet du menu en cours soit sélectionné, puis appuyez sur les boutons ◄ ou ► pour naviguer au sein des onglets des menus.
- Pour quitter les menus, sélectionnez QUITTER dans le menu en cours, puis appuyez sur OK. Vous pouvez également appuyer sur <u>a jusqu'à ce que l'onglet</u> du menu en cours soit sélectionné, puis appuyez sur OK.

Menus

Menu Imprimer

- Élimination effet yeux rouges : sélectionnez cette option pour supprimer l'effet yeux rouges de la photo sélectionnée. Si cette option de menu est désactivée, cela signifie qu'elle n'est pas disponible pour la photo sélectionnée.
- Tout imprimer: sélectionnez cette option pour afficher les options Tout imprimer. Sélectionnez Pleine page, puis appuyez sur OK pour imprimer toutes les images de l'appareil photo, avec une photo sans bordures par page. Vous pouvez aussi sélectionner 2 photos par page, 4 photos par page ou Imprimer index pour imprimer les photos avec l'une de ces autres présentations. Sélectionnez Aide, puis appuyez sur OK pour accéder à l'aide concernant cette fonctionnalité.
- Imprimer nouveau : sélectionnez cette option pour afficher les options Imprimer nouveau. Sélectionnez Pleine page, puis appuyez sur OK pour imprimer les nouvelles photos de l'appareil photo, qui ont été prises depuis la dernière fois que l'appareil a été placé sur sa station d'accueil, avec une impression par page. Sélectionnez 2 photos par page, 4 photos par page ou Imprimer index pour imprimer les photos à l'aide de l'une de ces autres présentations. Sélectionnez Aide, puis appuyez sur OK pour accéder à l'aide concernant cette fonctionnalité.
- Photo d'identité: sélectionnez cette option pour afficher les options Photo d'identité. Sélectionnez 2 x 2 pouces, 35 x 45 mm, 25,4 x 36,4 mm, 36,4 x 50,8 mm ou 45 x 55 mm comme taille de photo d'identité, puis appuyez sur OK. Sélectionnez Aide, puis appuyez sur OK pour accéder à l'aide concernant cette fonctionnalité. Cette option de menu est désactivée si vous n'êtes pas en train de visionner des photos.
- Imprimer une page de test : sélectionnez cette option pour imprimer une page de test contenant des informations sur l'imprimante susceptibles de vous aider à résoudre les problèmes.
- Nettoyer cartouche : sélectionnez cette option pour nettoyer la cartouche d'encre.
- Aligner cartouche : sélectionnez cette option pour aligner la cartouche d'encre.
- QUITTER: sélectionnez cette option, puis appuyez sur OK pour quitter le menu en cours.
- Menu Lecture: pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo.
 - Supprimer : sélectionnez cette option pour afficher les différentes options de suppression. Vous pouvez supprimer la photo sélectionnée ou toutes les

- photos de l'appareil photo. Cette option permet également de formater la mémoire interne ou la carte mémoire (si installée).
- Élimination effet yeux rouges: sélectionnez cette option pour supprimer l'effet yeux rouges de la photo sélectionnée. Si cette option de menu est désactivée, cela signifie qu'elle n'est pas disponible pour la photo sélectionnée.
- Rotation : sélectionnez cette option pour faire pivoter l'image. Cette option de menu est désactivée si vous n'êtes pas en train de visionner des photos ou si l'image en cours est un clip vidéo.
- Enregistrer audio : désactivé quand l'appareil photo est enfiché sur sa station d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo.
- QUITTER: sélectionnez cette option, puis appuyez sur OK pour quitter le menu en cours.
- Menu Partage: sélectionnez cette option pour accéder aux fonctionnalités HP Instant Share disponibles sur l'appareil photo. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo.
 - Imprimer 1 copie : désactivé quand l'appareil photo est enfiché sur sa station d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo.
 - Imprimer 2 copies : désactivé quand l'appareil photo est enfiché sur sa station d'accueil. Pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo.
 - Configurer HP Instant Share: sélectionnez cette option pour configurer HP Instant Share sur l'appareil photo. Pour plus d'informations, reportezvous au Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo.
 - QUITTER: sélectionnez cette option, puis appuyez sur OK pour quitter le menu en cours.
- Menu Configurer: pour plus d'informations, reportez-vous au Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo.
 - Luminosité de l'écran : sélectionnez Faible, Moyenne ou Élevée pour modifier le contraste de l'écran afin de l'adapter aux conditions de visionnage actuelles. Pour prolonger la durée de vie des piles de l'appareil photo, choisissez Faible.
 - Sons de l'appareil photo : sélectionnez cette option pour activer (Activé) ou désactiver (Désactivé) les sons de l'appareil photo. Il s'agit des sons émis par l'appareil photo lorsque vous prenez une photo, allumez l'appareil ou appuyez sur un bouton.
 - Configuration de l'affichage instantané: sélectionnez cette option pour activer ou désactiver l'option Configuration de l'affichage instantané sur l'appareil photo. Cela détermine si l'appareil affiche une image simultanée ou non lorsque vous allumez l'appareil pour la première fois. L'affichage simultané ne fonctionne que lorsque l'appareil n'est pas enfiché sur sa station d'accueil.
 - Date/heure: sélectionnez cette option pour modifier la date et l'heure sur l'appareil photo.
 - Configuration USB: sélectionnez cette option pour choisir de faire apparaître l'appareil photo en tant qu'Appareil photo numérique ou en tant que Lecteur de disque lorsqu'il est connecté directement à un ordinateur

- avec un câble USB. Lorsque l'appareil est enfiché sur sa station d'accueil, il apparaît toujours en tant qu'appareil photo numérique et il est impossible d'écrire des données dans sa mémoire depuis l'ordinateur.
- Configuration TV : sélectionnez cette option pour modifier le signal vidéo envoyé à un téléviseur connecté et choisir entre NTSC ou PAL. L'appareil est configuré pour envoyer un signal vidéo NTSC ou PAL selon la langue et la région sélectionnées lors de la configuration de l'appareil photo. Le format NTSC est principalement utilisé en Amérique du nord, dans certaines régions d'Amérique du sud, au Japon, en Corée et à Taïwan. Le format PAL est principalement utilisé en Europe, en Uruguay, au Paraguay, en Argentine et dans certaines régions d'Asie. Si votre téléviseur accepte un signal vidéo autre que le paramètre type de votre région, modifiez ce paramètre ici.
- Langue (affichée sous forme d'icônes représentant des drapeaux) : sélectionnez cette option pour modifier le paramètre de langue.
- Copie d'images sur carte : sélectionnez cette option pour déplacer des images de la mémoire interne de l'appareil vers la carte mémoire insérée dans l'appareil. Lorsque vous installez une carte mémoire dans l'appareil, toutes les nouvelles photos sont stockées uniquement sur cette carte et toutes les photos stockées dans la mémoire interne de l'appareil ne sont pas visibles tant que vous n'avez pas retiré la carte. Si vous souhaitez transférer toutes les images de votre appareil sur l'ordinateur, commencez par déplacer les photos de la mémoire interne de l'appareil vers la carte mémoire, à l'aide de cette option. Cette option de menu est désactivée en cas d'absence de photos dans la mémoire interne ou en cas d'absence de carte dans l'appareil.
- QUITTER: sélectionnez cette option, puis appuyez sur OK pour quitter le menu en cours.
- Menu Aide: pour obtenir davantage d'aide au sujet de l'appareil photo, reportezvous au Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo.
 - Dix conseils pour l'impression : sélectionnez cette option pour lire les dix conseils sur l'impression.
 - Accessoires de l'imprimante : sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur les accessoires disponibles pour votre imprimante.
 - Panneau de commande de l'imprimante : sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur le panneau de commande de l'imprimante.
 - Cartouche d'encre : sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur l'utilisation des cartouches d'encre.
 - Chargement de papier : sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur le chargement du papier.
 - Supprimer les bourrages papier : sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur le dégagement des bourrages papier.
 - Appareil photo PictBridge: sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur l'utilisation d'appareils photo PictBridge avec votre imprimante.
 - Connexion à une TV : sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur la connexion de l'imprimante à une TV.
 - Enregistrement des images : sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur l'enregistrement de photos sur un ordinateur connecté.

- Batterie de l'imprimante : sélectionnez cette option pour obtenir des informations sur l'utilisation de la batterie interne HP Photosmart en option avec votre imprimante.
- Déplacement de l'imprimante : sélectionnez cette option pour obtenir des conseils sur l'utilisation de l'imprimante lorsque vous êtes en déplacement.
- Assistance : sélectionnez cette option pour savoir comment obtenir de l'aide concernant l'imprimante.
- QUITTER: sélectionnez cette option, puis appuyez sur OK pour quitter le menu en cours.

Chapitre 1

2 Caractéristiques

Cette section indique la configuration système requise pour l'installation du logiciel HP Photosmart et décrit certaines caractéristiques de l'imprimante du studio photo portable. Pour plus d'informations sur les caractéristiques techniques de l'appareil photo, reportez-vous au *Manuel de l'utilisateur de l'appareil photo* disponible sur le CD du Manuel de l'utilisateur.

Configuration système requise

Composant	PC sous Windows (minimum)	Macintosh (minimum)
Système d'exploitation	Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel	Mac OS X 10.2.3 à 10.3.x
Processeur	Intel® Pentium® II (ou équivalent) ou supérieur	G3 ou supérieur
RAM	64 Mo (128 Mo recommandés)	128 Mo
Espace disque libre	500 Mo	150 Mo
Affichage vidéo	800 x 600, 16 bits ou supérieur	800 x 600, 16 bits ou supérieur
Lecteur de CD-ROM	4x	4x
Navigateur	Microsoft Internet Explorer 5.5 ou supérieur	_

Caractéristiques de l'imprimante

Catégorie	Caractéristiques
Connectivité USB 2.0 haut débit	
	PictBridge : utilisation du port avant de l'appareil photo
	Bluetooth : Microsoft Windows XP Édition Familiale et XP Professionnel
Formats de fichiers image	JPEG codé Baseline
Marges	Haut 0,0 mm (0,0 pouce); Bas 0,0 mm (0,0 pouce); Gauche/droite 0,0 mm (0,0 pouce)

(suite)

Catégorie	Caractéristiques
Formats des supports	Papier photo 10 x 15 cm (4" x 6")
	Papier photo 10 x 15 cm avec languette de 1,25 cm (4" x 6" avec languette de 0,5")
	Fiches bristol 10 x 15 cm (4" x 6")
	Cartes A6 105 x 148 mm (4,1" x 5,8")
	Cartes format L 90 x 127 mm (3,5" x 5")
	Cartes L 90 x 127 mm avec languette de 12,5 mm (3,5" x 5" avec languette de 0,5")
	Papier photo 10 x 30 cm (4" x 12")
	Les formats de supports suivants ne sont pris en charge que lors d'une impression à partir d'un ordinateur : Hagaki, 10 x 20 cm (4" x 8"), 10 x 30 cm (4" x 12")
Types de supports	Papier (photo)
d'impression	Cartes (fiches bristol, A6, L)
Conditions ambiantes	Maximum en fonctionnement : 5 à 40 °C (41 à 104 °F), 5 à 90 % HR
	Recommandations en fonctionnement : 15 à 35 °C (59 à 95 °F), 20 à 80 % HR
Bac à papier	Un bac à papier photo 10 x 15 cm (4" x 6")
Capacité du bac à papier	20 feuilles, épaisseur maximale de 11,5 mil (292 µm) par feuille
	10 feuilles de papier photo 10 x 30 cm (4" x 12") pour l'impression de panoramiques (uniquement dans le cas d'une impression à partir d'un ordinateur)
Consommation électrique	États-Unis
	Impression : 12,3 W
	En attente : 6,29 W
	Éteinte : 4,65 W
	International
	Impression : 11,4 W
	En attente : 5,67 W
	Éteinte : 4,08 W
Numéro de modèle de l'alimentation	Réf. HP 0957–2121 (Amérique du Nord), 100-240 V CA (± 10 %) 50/60 Hz (± 3 Hz)
	Réf. HP 0957–2120 (reste du monde), 100-240 V CA (± 10 %) 50/60 Hz (± 3 Hz)

(suite)

Catégorie	Caractéristiques	
Cartouche d'encre	HP trichromique (7 ml)	
	HP trichromique (14 ml)	
	HP photo grise	
	Remarque Les numéros des cartouches que vous pouvez utiliser dans cette imprimante sont affichés sur la couverture arrière de ce manuel.	
Prise en charge USB 2.0 haut débit	Microsoft Windows 98, 2000 Professionnel, Me, XP Édition Familiale et XP Professionnel	
	Mac OS X 10.2.3 à 10.3.x	
	HP vous recommande d'utiliser un câble USB d'une longueur maximale de 3 mètres (10 pieds)	
Formats de fichiers vidéo	Motion JPEG AVI	
	Motion JPEG Quicktime	
	MPEG-1	

Chapitre 2

3 Assistance clientèle HP



Remarque Le nom des services d'assistance HP peut varier en fonction des pays et des régions.

En cas de problème, procédez comme suit :

- 1. Consultez la documentation fournie avec l'imprimante.
- 2. Si vous êtes dans l'impossibilité de résoudre le problème à l'aide des informations de la documentation, consultez le site www.hp.com/support pour effectuer les opérations suivantes :
 - Accéder aux pages d'assistance en ligne
 - Envoyer un courrier électronique à HP afin d'obtenir une réponse à votre question
 - Vous connecter pour discuter en ligne avec un technicien HP
 - Rechercher l'existence de mises à jour logicielles

Les options d'assistance technique et leur disponibilité varient selon les produits, les pays/régions et les langues.

- 3. Contactez votre point de vente local. Si l'imprimante ou l'appareil photo présente un dysfonctionnement matériel, vous serez invité à ramener l'appareil défectueux à l'endroit où vous l'avez acheté. La réparation est gratuite pendant la période de garantie limitée. Au-delà de cette période, la réparation est facturée (sur devis).
- 4. Si vous ne trouvez pas la solution à votre problème dans l'aide en ligne ou sur les sites Web de HP, appelez l'Assistance clientèle HP en composant le numéro correspondant à votre pays ou à votre région.

Assistance clientèle HP par téléphone

Pendant toute la période de garantie du studio photo portable HP Photosmart, vous bénéficiez d'une assistance téléphonique gratuite. Pour plus d'informations, reportezvous à la garantie incluse dans l'emballage ou rendez-vous sur le site www.hp.com/support pour vérifier la durée de votre assistance gratuite.

Au-delà de la période d'assistance téléphonique gratuite, vous pouvez obtenir de l'aide de la part de HP moyennant un coût supplémentaire. Contactez votre distributeur HP ou appelez le numéro d'assistance correspondant à votre pays ou à votre région pour connaître les options d'assistance.

Pour recevoir une assistance téléphonique HP, appelez le numéro correspondant à votre lieu de résidence. Les frais de communication téléphonique standard s'appliquent.

Europe de l'Ouest: les clients résidant en Autriche, en Belgique, au Danemark, en Espagne, en France, en Allemagne, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Norvège, au Portugal, en Finlande, en Suède, en Suisse et au Royaume-Uni doivent consulter le site Web www.hp.com/support pour connaître les numéros d'assistance téléphonique correspondant à leur pays/région.

Autres pays/régions : reportez-vous à la liste des numéros de téléphone de l'assistance située sur la deuxième de couverture de ce manuel.

Lorsque vous téléphonez

Restez à proximité de votre ordinateur et de votre imprimante pour appeler l'Assistance clientèle HP. Soyez prêt à fournir les informations suivantes :

- Numéro de modèle de l'imprimante (situé à l'avant de l'imprimante).
- Numéro de série de l'imprimante (situé au bas de l'imprimante).
- Numéro de modèle de l'appareil photo (situé sur le devant de l'appareil photo).
- Numéro de série de l'appareil photo (situé sur le bas de l'appareil photo).
- Système d'exploitation de l'ordinateur
- Version du pilote d'impression :
 - PC sous Windows: pour vérifier la version de votre pilote d'impression, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Moniteur d'imagerie numérique HP dans la barre des tâches de Windows et sélectionnez À propos de.
 - Macintosh: pour savoir quelle version du pilote d'impression vous utilisez, consultez la boîte de dialogue Imprimer.
- Messages affichés sur l'écran de l'appareil photo ou sur l'écran de votre ordinateur.
- Réponses aux questions suivantes :
 - La situation pour laquelle vous appelez s'est-elle déjà produite ? Pouvezvous reproduire la situation ?
 - Est-ce que vous veniez d'installer de nouveaux matériels ou logiciels sur votre ordinateur au moment où le problème est survenu ?

Options de garantie supplémentaires

Des programmes d'assistance étendue sont disponibles pour l'imprimante moyennant un coût supplémentaire. Allez à l'adresse www.hp.com/support, sélectionnez votre pays/région et votre langue, puis lisez les sections liées aux services et à la garantie pour obtenir plus d'informations sur les programmes d'assistance étendue.

Regulatory notices

Hewlett-Packard Company

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference, and
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Pursuant to Part 15.21 of the FCC Rules, any changes or modifications to this equipment not expressly approved by Hewlett-Packard Company may cause harmful interference, and void your authority to operate this equipment. Use of a shielded data cable is required to comply with the Class B limits of Part 15 of the FCC Rules.

For further information, contact: Hewlett-Packard Company, Manager of Corporate Product Regulations, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304, (650) 857-1501.

Note

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, can cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

 Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

사용자 인내문(B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자화장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 시역에서 사용할 수 있습니다.

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 (VCCI) の基準 に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用すること を目的としていますが、この装置がラジャヤヤテレビジョン受信機に近接して 使用されると受信障害を引き起こすことがあります。 取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。